PDM 18 - 2.5A 形 追従式2出力直流安定化電源 取 扱 説 明 水電子工業株式会社

# - 保証 -

この製品は、菊水電子工業株式会社の厳密な試験・検査を経て、その性能が規格を満足していることが確認され、お届けされております。

弊社製品は、お買上げ日より1年間に発生した故障については、無償で修理いたします。 但し、次の場合には有償で修理させていただきます。

- 1. 取扱説明書に対して誤ったご使用および使用上の不注意による故障・損傷。
- 2. 不適当な改造・調整・修理による故障および損傷。
- 3. 天災・火災・その他外部要因による故障および損傷。

なお、この保証は日本国内に限り有効です。

# - お願い-

修理・点検・調整を依頼される前に、取扱説明書をもう一度お読みになった上で再度点検していただき、なお不明な点や異常がありましたら、お買上げもとまたは当社営業所にお問い合せください。

目 次 目 1. 概 3 2. 仕 様 3. 使 用法 パネル面、および後面の説明。 3. 1 3.2 使用上の注意 電源投入前のチェック 3.3 3.4 出力電圧のオーバーシュート 3.5 過渡応答について 10 3.6 コンプリメンタリ出力および直列出力 12 3.7 負出力士 20 %可変ツマミの使用 13 3.8 VOLTAGE DUAL TRACKING の利用 13 3.9 コンプリメンタリ出力の場合 14 運 妘 15 1 5 4.1 单独運転 4. 2 直列運転 15 4. 3 17 並列運転 18 4. 4 ワンコントロール並列運転 19 4. 5 リモートコントロール運転 動作原理 20 5. 保守調整 22 回 路

332

概 説 3

## 1. 概

説

菊水電子 PDM18 - 2.5 A は汎用モノシリック IO とシリコン半導体を使用し、高い信頼性とすぐれた電気特性を有した追従式 2 出力可変直流安定化電源であり、正負両極性を同時に取り出すことができ、また直列に使用することもできます。

即ち、 $0\sim+18$ V、 $0\sim-18$ V、 $0\sim2$ 出力及 $0\sim36$ V 単独出力の安定化電源としても使用できます。

出力電流は正負両極性共最大 2.5 A まで利用でき、過負荷及び出力短絡事故に対する保護として定電流移行形の電流制限回路が各々単独に動作し、発光ダイオードにより過負荷状態であることを表示します。

またどちらか一方の出力が過負荷状態になったとき他方の出力電圧は、過負荷領域の出力電圧に追従します。

出力電圧は、負電圧が正電圧に追従する追従方式を採用し、また負電圧は正電圧の 設定値の±20%の連続可変ができます。

(注:との場合負電圧の最大電圧は、19 V に制限されます。)


パネル面の電圧計,電流計の2ケの指示計により極性切換スイッチでプラス,マイナスの電流,電圧を各々確実に読み取ることができます。

パネルサイズは ½ラックであり、19インチ及び500mm標準ラックに2台並べて取り付けることができ後面端子盤から出力を取り出すこともできます。

NP-32635 B 7901100-30SK17 番号 933

ယ

仕 様 負荷変動(負荷電流の0~100%に対して) 1) 0.005% +1mV (コンプリメンタリ出力) 2) 0.005% +2mV (直列出力) 過渡応答 (負荷の10%~100%の変動に対して) **標準値** 50μsec 規定 :出力電圧の 0.1% 以内に 回復する時間 温度係数 標準値 100 PPM デュアルトラッキング 0~±18V 10回転ヘリカルポテンショメータ トラッキング 調整 プラス電圧に対し、マイナス電圧を±20%連続可変 注意:負電圧は最大19Vに制限されます。 過負荷保護回路 定電流自動移行形 (設定電流 2.6 ▲) 赤色発光ダイオード点灯によりオーバーロード表示どちらか 一方の出力が定電流領域に移行した場合、他方の出力は移行 した出力の電圧に追従。 電圧計 DC 20V 2.5 級 指 示 計 (スイッチにてプラス,マイナス切換) 電流計 DC 2.5 A 2.5 級 (スイッチにてプラス,マイナス切換) 入力 - GND 間 抵 抗 DC 500V  $30 M\Omega$ 出力 - GND 間 DC 500V  $20 M\Omega$ 

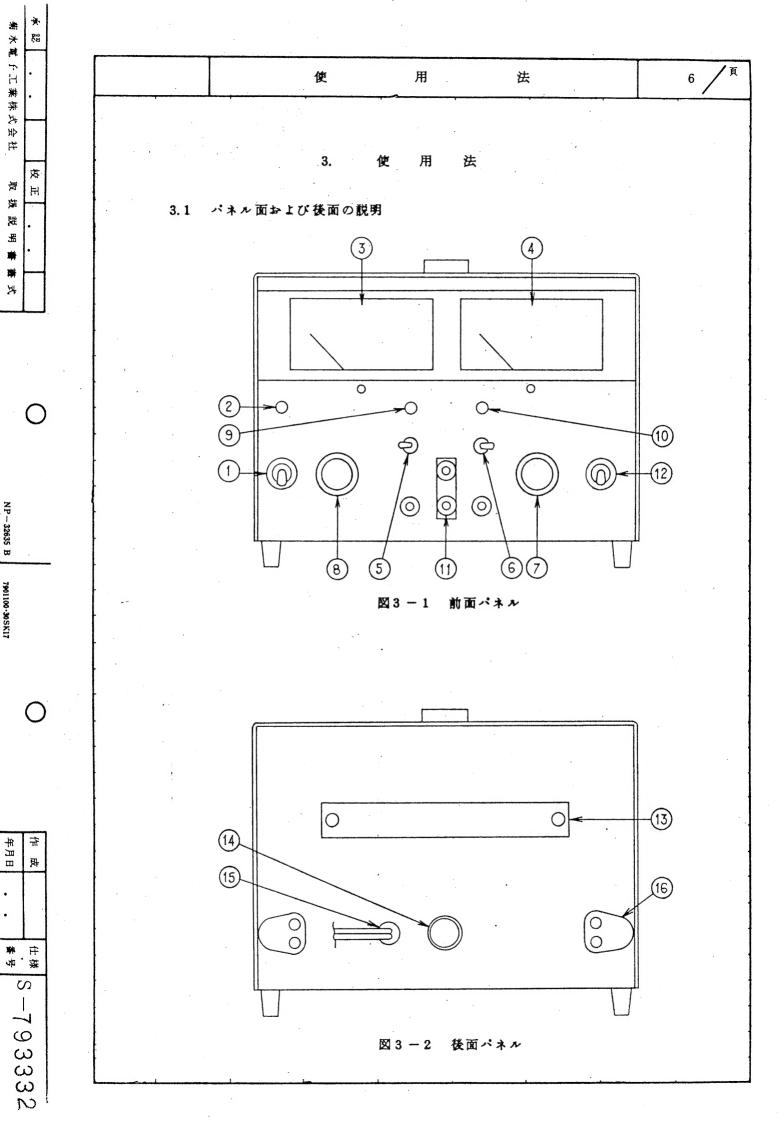

NP-32635 B

7901100 · 30 SK17

		使	用	£	±	7/
						**************************************
1	入力電源スイッチ	ļ	入力電源を入	、断するス	イッチで上に倒す	と ON で,
4		• .	発光ダイオー	・ド(緑)が	点灯し動作中であ	ることを表
			示します。			
2	POWER LED		入力電源が入	、ったこと	を表示します。	. 0
			(緑色発光タ	ベイオード	)	
3	電 流 計		出力電流計	フルス・	ケール 2.5 A	
	•		研	度	2.5 級	
4	電 圧 計		出力電圧計	フルス・	ケール 20V	
			硝	度	2.5 級	
<b>(5)</b>	メーター切換スイッチ	• :	電流計を正出	力と負出	力に切換える <i>ス</i> イッ :	チです。
6	メーター切換スイッチ	<u>-</u>	電圧計を正出	力と負出	力に切換えるスイッ	チです。
7	デュアルトラッキング		正負出力電圧	を同時にす	可変するツマミで町	寺計方向で
	可変抵抗器		出力電圧は増	加します。	•	
•			(10回転へ	リカルポラ	<b>・</b> ンショメータ)	
8	負出力可変抵抗器	•	負出力を正出	力の設定(	値の土20%の範囲	囲で可変す
			るツマミです	* .		
				•	+20%にした場合	合は負出力
			は 19 Vに	制限されま	す。	
9	OVER LOAD L	E D	負出力が過負	(荷状態に	なると点灯し定電液	<b>禿領域に移</b>
			行したことを	表示しま	<b>す。</b> 約2.6 A	
			(赤色発光タ	"イオード	)	
· •	OVER LOAD L	ED	正出力が過負	荷状態に	なると点灯し定電を	<b>売領域に移</b>
			行したことを	表示しま	す。 約2.6 A	
			(赤色発光タ	「イオード	)	
			•			

4

罗 Į.

7901100-305K17

 $\omega$  $\omega$ 0 使 用 法 10

### 過渡応答について 3. 5

本機は過渡的な応答にも十分速く応答するように設計されています。


ディジタル回路のように負荷が急変し、かつ過渡的な変動が問題となるような 回路にも使用できます。


この応答は広い範囲の周波数に対する応答も同時に表現し回路の発振しやすい 状態にあるかもチェックできます。


過渡応答速度(μsec以下)では定電圧回路の出力端子に並列に入っているコン デンサの, 特性と配線長で決定されます。

しかしこれはあくまで出力端子での特性で負荷までの額が長くなる場合、線路の インダクタンスの影響が無視できなくなります。

とのような時は顧路間(負荷端)にコンデンサを入れてフィルタ回路を作って下 さい。(図3-4参照)

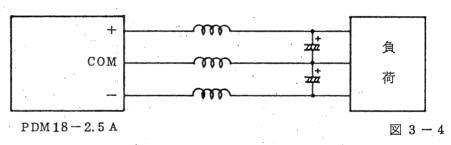

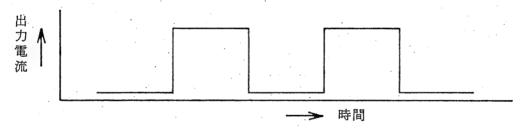

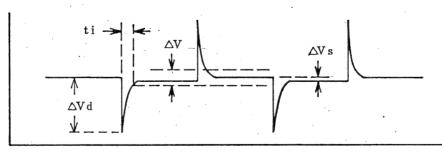

△v : 仕様上の出力変動範囲

図3-5

ΔVs : 実際の靜的変動(負荷変動)

△Vd : 動的変動

ti: 過渡応答時間

△V: 出力電圧の0.1%

(過渡応答時間) 標準値


50 µ sec

使 用 法 11 出力電流変動範囲 (10%~100%) +18 V 側の過渡応答 VERT 2.0 mV/DIVHOR 50 μ sec/DIV 図3 - 6 -18V 鋼の過渡応答 VERT  $20 \, \text{mV/DIV}$ HOR  $50 \mu sec/DIV$ 図3 - 7 36 V 鋼の過渡応答 VERT 20 mV/DIVHOR  $50 \mu sec/DIV$ 図3 -8

使 用 法 12

3.6 コンプリメンタリ出力および直列出力について PDM18-2.5 A の出力を取り出す方法は大別して2通りあります。

- コンプリメンタリ出力…… COM を接地してプラス,マイナス両極性の出力 を0~+18 V,0~-18 V として取り出す。
- 力……プラスまたはマイナスを接地して0~+36√,又は (2)0~-36 Vとして出力を取り出す。

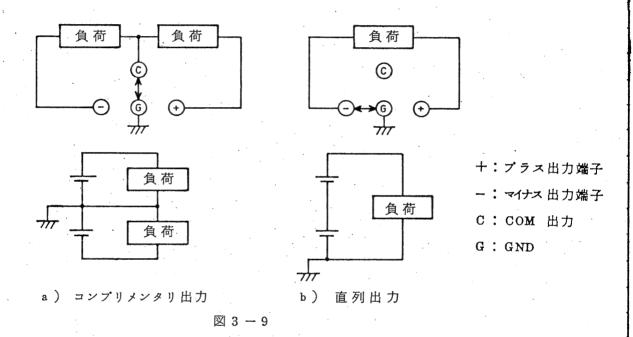

出力端子は通常 COM, プラス, 又はマイナス端子を GND端子(シャッシ, パ ネルと電気的に接続されています。)に付属のショートパーで接続して使用しま すが、±150 Vまでの直流パイアスをかけて動作させるととができます。

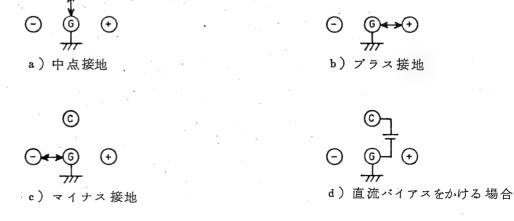


図 3 - 10

بلإ

H

示 in 25 無 4 菜

使 用 法 13

負出力士20%可変ツマミの使用




図 3 - 11

このツマミは負電圧を正電圧の±20%可変できるツマミであり,正負出力を 同一出力で設定したい場合,可変ツマミを0%に設定すると DUAL TRACKING ツマミを可変することにより正負同一出力が取り出せます。

また正電圧が 16 V 以上のとき負出力可変ツマミを+20%に設定した場合負 出力電圧は約19 V に制限されます。

## VOLTAGE DUAL TRACKING の利用



図 3 - 12

0~MAXの DUAL TRACKINGツマミを回すと、コンプリメンタリ出力の場 合 正・負 両出力の電圧が同じ割合で上昇および下降し、反時計方向一杯で零にな ります。

10回転へリカルポテンショメータを使用していますので出力電圧が微細にスム ーズに可変できます。

また直列出力の場合は0から最大電圧(36V)まで可変できます。

注意: 直列出力の場合負出力士20%可変ツマミは0%の位置かそれ以下に設定 しておいてください。

(負出力制限回路の動作によりリップル,変動等が仕様を満足しなくなり ます。)

3.9 コンプリメンタリ出力の場合

	負出力士 20 %可変ツマミ		
+ 1 8 V	0%の場合	- 18 V	
+ 18 <b>v</b>	+10%の場合	- 19Vに制限	
+ 18 V	-20%の場合	- 14.4 V	
+18 V	+20%の場合	- 19Vに制限	

NP-13635 B

79011**00 :30**SK17

作成年月日。

\*\* S-793340

 $\omega$ 

渾 転 15,

#### 転 4. 運

#### 4. 1 单独運転

後面端子盤の配置及びショートバーの位置は図4-1の通りです。





図4-1のように後面端子盤からも出力が取り出せます。

- (1) 電源コードを接読し電源スイッチを投入します。 緑色発光ダイオードが点灯し動作状態に入ります。
- (2) 負電圧±20%ツマミは0%の位置にして下さい。
- DUAL TRACKING ツマミを回して希望する電圧に設定します。
- (4) 出力スイッチ を OFF にしておき出力端子に負荷を接続します。
- 出力スイッチを ON にすると負荷に出力が供給されます。

注意:過電流設定は 2.6 ▲固定で可変はできません。

#### 直列運転 4. 2

(1) 直列出力として使用して2台直列運転すれば 72 V 迄出力を取り出せます。 出力端子の接続は図4-2のように行なって下さい。 また COM 端子も接続しないようにして下さい。

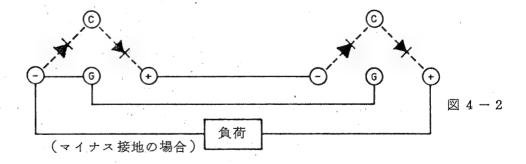

上記直列運転において過負荷となった場合、保護回路が先に動作した方の機 器に他方の出力電圧力が逆方向に加わり、前者の直列トランジスタに過電圧 が加わり直列トランジスタが破壊されます。


これを防止するため、各出力端子間にダイオードが接続され直列トランジス タに過電圧が加わらぬようにしています。

生、養物、  $\circ$ 9  $\omega$  $\omega$ 1 N

運 転

### コンプリメンタリ出力で直列接続する場合 (2)

本機では、コンプリメンタリ出力で使用する場合、最大土 18 Vですが、と れを 18 V以上の電圧で使用したい場合図 4-3のように各出力に直流バイ アスを加えて使用します。

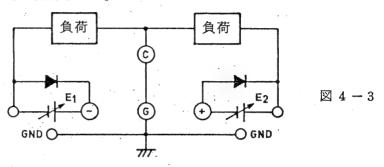


上記のごとく接続すると、出力電圧は最大-(18+E1)V,(18+E2)V まで利用できます。

以上の様な接続の場合 Bi, B2 共に負荷に必要な電流容量のあるものを使 用し、また過負荷の場合の保護用ダイオードの接続された電源を使用下さい。 ( 当社のトランジスタ式直流安定化電源はすべて保護用ダイオードが接続さ れています。)


対接地電圧が仕様(150 V)を越えないように注意して下さい。

## (8) その他の使用法

本機を利用する場合,通常コンプリメンタリ出力または直列出力となります が2系統の出力を両方共に正または負で利用したい場合は次のようにすれば 定格電流は利用できませんが実用にはなります。

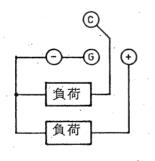


a) 正出力2系統の場合

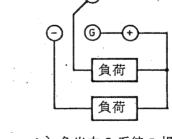

b) 負出力2系統の場合

図 4-4

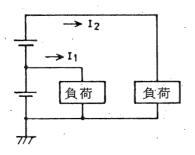

**←** I<sub>2</sub> 負荷 負荷

注意) 出力電流は2つの負荷電流合計が2.5 Aを越えないようにして下さい。

運 転 17/頁

# 4.3 並列運転

本機の出力端子を単に並列に接続するだけで定格以上の電流を取り出すことができます。

- (1) 並列運転する機器の出力電圧を使用する電圧にできるだけ近づけて設定します。 (各機器の設定値の差がそのまま負荷変動になるため)
- (2) 各出力の極性を同じくして接続し、負荷を接続します。また接地の極性も同じにして下さい。(直列出力の場合)

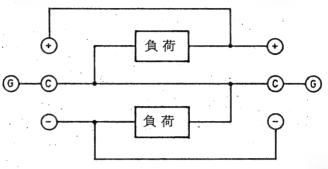


図 4-5 並列運転(コンプリメンタリ出力)接続図

並列運転における電圧・電流特性

並列運転における電圧・電流特性は 図4-6 に示すように出力電圧の高い機器 A が過負荷になるまで動作し、定電流領域に入ると出力電圧が下降し、他の機器 B の設定値 B に達すると今まで B 機の出力端子は逆方向電圧状態から正常になり定電圧動作に移行します。

このため負荷変動は設定電圧の差 $\Delta V$  となり、リップル等の特性も悪くなります。

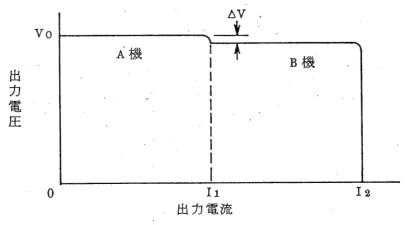


図 4-6 並列運転時の電圧・電流特性

衣

Ħ

+ 25 | 株本 | S - 79 33 4 A A

運

転

18 /

# 4.4 ワンコントロール並列運転

ワンコントロール並列運転は,並列運転の様な悪い特性がなく,かつ定格電流 以上の電流を使用したい場合に使用します。

- (1) 電源スイッチを OFFにします。(ただし出力スイッチは主機, 従機ともに ONにします。)
- 2) 主機(出力電圧を可変する機器)と従機により電圧をコントロールされる機器)の後面端子盤を図4-7のように接続します。
- (3) 出力を主機の後面出力端子から取り出します。ただし、電源スイッチは主機 従機の順で投入し、従機、主機の順で切断して下さい。
  - 注:① 前面の出力端子から負荷を取り出す場合は、多少負荷変動が悪くなり主機、従機の電流バランスも悪くなります。
    - ② 従機の BUAL TRACKING ツマミは時計方向一杯にしておきます。
- (4) ワンコントロール並列運転の場合,従機は2台まで電流増加できます。

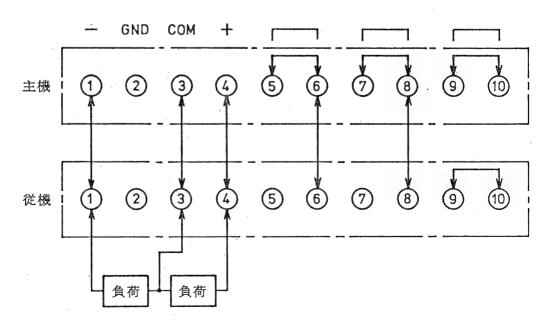


図 4 - 7 ワンコントロール 並列運転

運 転 19/頁


4.5 リモートコントロール運転

リモートコントロール運転は外部から出力電圧を操作する方法です。

- ① 電源スイッチを切ります。(後面端子板を操作するときは必ず電源を切ってください。)
- ② アウトプットスイッチを切ります。
- ③ 前面パネル DUAL TRACKING ツマミを必ず反時計方向一杯に回し切って下さい。

注意:上記操作は必ず行ってください。この操作を行なわないと必要以上に 電圧が出てしまいます。

- ④ 9 ⑩のジャンパーをはずします。
- ⑤ ⑨ ⑩間に抵抗器を接続します。

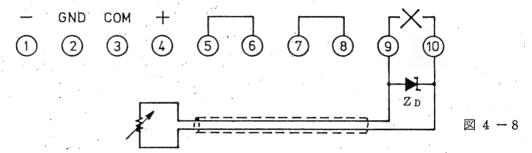

(2芯シールド線のシールドは必要なら負出力に落として下さい)

リモートコントロール抵抗は回路的に DUAL TRACKING 抵抗と同様な動作をしますので負出力は、負出力士20%可変ツマミで設定できます。

(注:負出力制限電圧 = -19 V)

つまり正負同一出力を外部抵抗で取り出したい場合負出力±20%可変ツマミを 0%に設定するととによって出力電圧は下記式に従います。

± E<sub>OUT</sub> (コンプリメンタリ出力) = 0.0018R RQ ≤ 10kΩ

- ⑨ ⑩間にツェナーダイオード ZD を図のように接続すると最大出力電圧はツェナー電圧以上になりませんので負荷の保護ができます。
- \* リモート・コントロールの応用

固定抵抗器と可変抵抗器を使用すると設定電圧の士数%可変できます。 出力電圧の分解能は抵抗 Rで決定されるため任意の分解能が得られます。 スイッチで設定された抵抗値を切り換えるとプログラムされた電圧がだせます。 (スイッチは切換時回路が閉じているクローズド, サーキットを使用ください。)

動 作 原 理 20 5. 作 原 理 基本回路 Eref: 基準電圧 Rі : 入力抵抗 Rf : 帰還抵抗 O COM ≹ Ri Eref -図 5-1 コンプリメンタリ出力の十側出力電圧 EOUT は次式に従います。 (ただしA1 は理想増幅器とする。)  $EOUT = -\frac{Rf}{Ri} \times Eref$ 1 ≹Ri1 ≹Rfı 士20%可変 図 5-2 O -Eour コンプリメンタリ出力の一個出力電圧 -EOUT は次式に従います。 - EOUT = -  $\frac{Rf1 + Rf2}{Ri1}$  × (+EouT) (2) ②式に①式を代入すると  $- EOUT = - \frac{Rf_1 + Rf_2}{Ri_1} \times (- \frac{Rf}{Ri} \times Eref) \quad (3)$ (ただしA2は理想増幅器とする。)

(電子三案株式会社 取扱説明書書式	校正	
NP-32635 B	0	-
7901100 · 305K17	0	
年月日	作成	
•		
事 つ つ つ つ つ つ つ つ つ つ つ つ つ つ つ つ つ つ つ	_7	

動 作 原 理

①,②,③式より出力電圧はErefとRiとRfのみで決定されることがわかりま す。

上式より正負出力電圧を安定化するにはEref,Ri,Rfを外部変動。外部環境の変 化に対して十分に安定にすることが必要です。誤差増幅器 A1, A2も理想増幅器に近 いことが望まれます。

基準電圧源:50PPM ツェナーダイオード

Ri:入力抵抗, Rf:帰還抵抗には経年変化が少なく温度特性のすぐれた金属皮膜 抵抗器、巻線抵抗器を使用しています。

誤差増幅器は汎用モノシリック I Cを使用しています。

保 守 , 調 整 22/頁

# 6. 保守,調整

- 6.1 ほこり、よごれの清掃
- 6.2 電源コードの点検
- 6.3 電圧計の校正
- 6.4 電流計の校正
- 6.5 正出力最大電圧の調整
- 6.7 DUAL TRACKING の調整
- 6.8 リレー切換え電圧の調整
- 6.9 正負最大電流の調整

いつまでも初期の性能を保つよう点検、調整も一定期間毎にしてください。

6.1 ほこり、よごれの清掃

パネル面やカバーがよどれた場合は布に薄めた中性洗剤かアルコールをつけて 軽くふき取り、からぶきしてください。

シンナ,ペンシンは避けてください。

ケース風穴のほとりや内部にたまったほとりはコンプレッサーや電気掃除機の排 気を利用ください。

6.2 電源コードの点検

抜し込み金具,ピニール被ふくに異常がないか点検してください。

## 調整

6.3 電圧計の校正

出力に確度 0.5%以上の電圧計を接続して出力電圧を±18.0Vにして(コンプリメンタリ出力) R100で電圧計を校正します。

6.4 電流計の校正

出力に確度 0.5%以上の電流計を接続して出力電流を 2.5 Aにし(コンプリメンタリ出力)正側はR101,負側はR104で電流計を校正します。

保守,調整

23/

# 6.5 正出力最大電圧の調整

正出力(+ COM間)に確定 0.5%以上の電圧計を接続して DUAL TRAC-KING ツマミを時計方向一杯に回しきった時に出力電圧が 18.5 Vになる様に R12 を調整します。

# 6.7 DUAL TRACKING の調整

正出力電圧を 18.0 V にし, OUTPUT (-) ツマミを 0 % にし負出力に確度 0.5 % 以上の電圧計を接続し、負出力電圧が18.0 V になるように, R 38 を調整します。

# 6.8 リレー切換え電圧の調整

正出力電圧と負出力電圧との電圧差を最大にし(OUTPUT ーッマミを-20%) DUAL TRACKINGッマミを時計方向に徐々に増加し、リレー(K1)の動作を確認しながら正出力電圧が10.5 V でリレーが切換わるように R88 を調整します。


同様にしてリレー(K2)の動作を確認しながら負出力電圧が $10.5 \ V \ C$ リレー(K2)が切換わるようにR80 を調整します。

注意:リレーの切換え点は電圧増加で切換わる点と電圧減少で切換わる点で 0.3 V ~ 0.7 V の差があります。調整時は電圧増加での切換え点とします。

## 6.9 正負最大電流の調整

正出力に確度 0.5 %以上の電流計を接続し 2.6 A になるように R 28 を調整します。

負出力に確度 0.5 %以上の電流計を接続し 2.6 Aになるように R51を調整します。

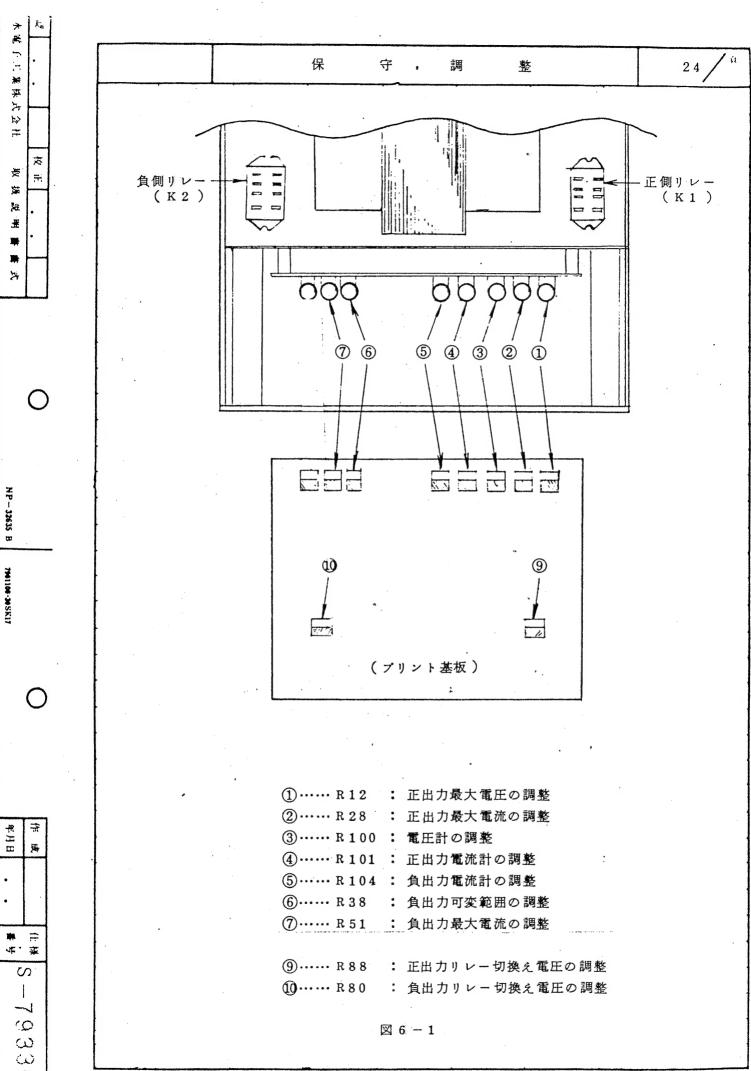

\$ 0.00 C